


# ZODIAC

## BESKRIVNING AV KNAPPAR

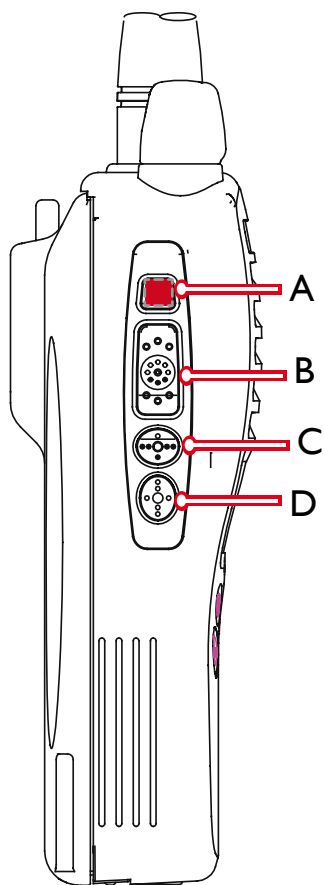

### A. **Knapplås**

Tryck och håll in i ca tre sekunder för att låsa.  
Tryck och håll in i ca tre sekunder för att låsa upp.

### B. **Sändarknapp**

Tryck och håll in för att tala, släpp för att lyssna.


### C. **Monitor samt VOX**


Tryck och håll in i ca tre sekunder för att koppla ur brusspärren.  
Tryck och håll in i ca tre sekunder för att koppla in brusspärren.  
Håll in knappen och slå samtidigt på radion för att aktivera VOX.

### D. **Blåtandsfunktion**

Håll in knappen samtidigt som du startar radion för att koppla ihop den med ditt tillbehör.

Eller om radion redan är påslagen gör så här:

START: Tryck och håll in "D" knappen i tre sekunder, symbolen  visas i displayen.

STOPP: Tryck och håll in "D" knappen i tre sekunder, symbolen  släcks i displayen.

Ställ in radions PIN-kod till samma som ditt Tillbehör.

Kontrollera med hjälp av användar manualen vilken PIN-kod ditt blåtandstillbehör har.


Vanliga PIN-koder är "1234" eller "0000".

Tryck och håll in "D" knappen i ca tre sekunder för att starta blåtandsfunktionen.

Tryck  tills [bluetooth on] visas i displayen.

Tryck  eller  tills [PIN CODE] visas i displayen.

Tryck  och ange din rätta PIN-kod med  eller  knapparna.

Tryck  För att spara valet.



# ZODIAC

## Användarguide för Peltor ProTac/ Tactical WS4 tillsammans med Zodiac BT-serien

Sätt komradion i parläge genom att hålla in "D" och samtidigt starta radion."PAIR" visas i displayen.

Börja med att slå på headsetet.

Tryck in bluetooth knappen kontinuerligt i minst 6 sekunder. Lysdioden lyser under tiden först grönt och en ljudsignal om fyra toner med stigande frekvens hörs i headsetet. Lösenordet är 0000.

Tryck på "D" på radion .  
"INQUIRY" visas i displayen.

Vänta tills "Peltor" visas i radions display.  
Tryck "D" igen , "PAIR OK" visas i displayen.  
Tryck igen på "D" och ihopkopplingen är klar.



Det finns tre olika sätt att kommunicera med hjälp av blåtandstillbehöret.

1. Använd sändarknappen på ditt tillbehör.
2. Använd sändarknappen på radion. Röststyrningsfunktionen (VOX) måste vara avslagen för att radions sändarknapp skall fungera.
3. Använd röststyrning (VOX), se beskrivning i bruksanvisningen.

Sändarknappen på ditt tillbehör fungerar enligt följande.

Tryck en gång för att tala, när du talat färdigt tryck ytterligare en gång för att avsluta och återgå till lyssning.

Radion stoppar sändningen efter konstant tal i mer än 30 sekunder och växlar automatiskt om till mottagning.

Se sidan 10 i bruksanvisningen för utförligare beskrivning.