

ZODIAC

merit MP-100

Bruksanvisning



INNEHÅLL

Uppackning av Merit MP-100	3
Batteriinstallation	4
Nedladdning av musik	separat bok samt sid 4
Översikt knappfunktioner	5
Användarfunktioner	6
FM Radio	1 0
Övriga funktioner	1 1
Förvaring och handhavande	1 1

Om MERIT MP-100

Merit MP-100 är en MP3 spelare med FM radio som har många olika funktioner men ändå är lätt att använda för att du enkelt ska kunna njuta av din favorit MP3 musik nedladdat från Internet.

För att på bästa sätt använda din Merit MP-100 rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning före användning.

UPPACKNING

Förpackningen innehåller:

- Merit MP-100
- Stereo hörlurar
- 32MB Multimediakort
- Multimediakort läsare
- Installationsdisketter (2)
- Bärväska med bältesclip
- Handlovsrem



Zodiac Merit MP-100



Stereo hörlurar



32MB Multimediakort



Multimediakort läsare




Installationsdisketter (2)



Handlovsrem

Inställning av batterier

Installera 2 X "AAA" batterier i MP3 spelaren.

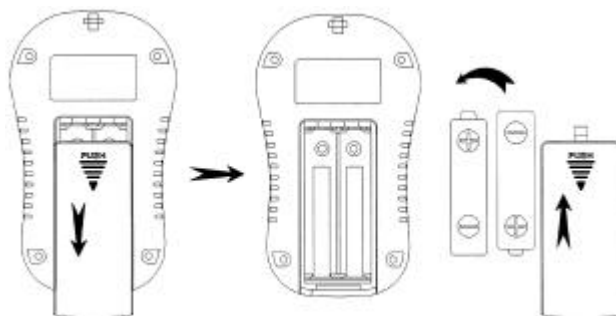


Kort om nedladdning av MP3 musik

- 1) Installera de två disketterna på din PC.
- 2) Anslut multimediekortsläsaren på port/utgång för skrivare .
- 3) Sätt in multimediekortet i multimediekortsläsaren.
- 4) Ladda ner musik till multimediekortet.

För exakta anvisningar, se separat bok "Kortläsaren installationsguide".

Översikt knappfunktioner

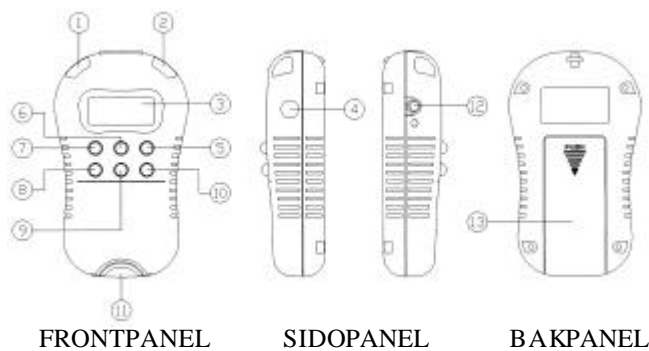

Nr.	MP3 läge	FM läge	Övrigt/allmänt
1	Till FM läge	Till MP3 läge	Hold (intryckt)
2	Pause	Mute	-
3	-	-	LCD Display
4	-	-	ON & OFF/Belysning
5	Nästa låt	Kanal upp	Volym upp
6	-	-	Volym läge/mono, stereo
7	Föregående låt	Kanal nedåt	Volym ned
8	A-B Repeat	Minne 1	-
9	Random	Minne 2	-
10	Repeat	Minne 3	-
11	-	-	Insättning multimedia kort
12	-	-	Hörluraruttag
13	-	-	Batterilucka

Användarfunktioner

För att slå på MP3 spelaren tryck och håll inne ON/OFF knappen på sidan i 3 sekunder. Upprepa proceduren för att stänga av.

ATT LYSSNA PÅ MP3 MUSIK

1) Skifta mellan FM radio och MP3 läge:


- Tryck på MP/FM knappen.




2) Sätt i multimediekortet i MP3 spelaren. Om kortet inte är insatt, eller inte insatt korrekt, står det "NOdSK" i diplayen. Är det ingen musik inlagt på kortet visas "NO FILE".






3) Tryck ►|| för att göra pause under spelning. Tryck ►|| igen för att upphäva pause.







- 4) Tryck och håll inne  för att stoppa spelningen. Tryck en gång till och spelaren börjar på melodi nr. 1.






- 5) För att justera volymen:


- Tryck  därefter justera med knapparna  eller .





- 6) Tryck och håll inne  tills displayen visar "BASS". Justera basen med knapparna  .


- 7) Tryck  igen i basläget för justera diskant (treble).


- 8) Tryck  för tidigare melodi och  för nästa.


- 9) Repeat. Tryck  för att repetera en melodi. Displayen visar "RPT".




- 10) Tryck  igen för att repetera alla melodier. Displayen visar "RPT ALL".

Alla melodier repeteras om inte  knappen trycks ned.



Tryck  igen för att stänga av repeat funktionen.

- 11) **Random.** Tryck  för att spelaren slumpvis ska välja ordningen på melodierna. Displayen visar "RND".



- 12) **Intro.** Tryck och håll nere  för att spelaren skall spela de 5 första sekunderna i varje låt. Displayen visar "INTRO".



A-B funktion. Tryck en gång för att markera start av A-B funktionen och tryck igen för att markera stopp. Spelaren spelar det område du önskar höra. Tryck igen för att gå ur A-B funktionen.


FM radio


1) Välj FM radio läge med knappen MP/FM.



2) Välj med ▲ ▼ knapparna vilken frekvens du vill lyssna på.
Nedtryckt knapp ger autosök.

3) För att reglera volymen:

- Tryck  därefter regler med ▲ ▼ knapparna.



2) För att spara en kanal i minnet (max 3st):


- Tryck och håll inne M1, M2 eller M3.



5) Tryck M1, M2 eller M3 för att lyssna på den kanal du sparar.



Övriga funktioner

- 1) *Belyst display*: Tryck och håll inne  knappen för att slå på bakgrundsbelysningen. Automatisk avstängning efter 5 sekunder.
- 2) *Tangentlås*: Tryck och håll inne **HOLD** tills "HOLD" visas i displayen. Upprepa proceduren för att avaktivera tangentlås.

Förvaring och handhavande

- Använd Merit MP-100 i rumstemperatur.**
 - Direkt solljus kan skada de elektroniska komponenterna.
- Skydda apparaten mot fukt.**
 - Vatten eller fukt kan orsaka kortslutning.
 - Om den utsätts för fukt, låt den torka omedelbart.
- Utsätt inte apparaten för främmande ämnen eller damm.**
- Skydda apparaten mot elektriska stötar.**
- Använd en torr duk för att rengöra. Aldrig en blöt trasa eller något rengöringsmedel tillsatt.**
- Var försiktig när du sätter i hörlurarna.**
 - Skadad kontakt ger oklarare ljud.
- Använd inte Merit MP-100 under åskväder.**

ZODIAC

www.zodiac.se