

Kortfattad
bruksanvisning till

ZODIAC SMALLTALK



ZODIAC

Zodiac " Smalltalk " är en 69 kanalers, specialutvecklad liten och robust kortdistansradio med stor flexibilitet.

Genom att SmallTalk är mikroprocessorstyrd ger detta stora möjligheter till val av många olika specialfunktioner. Radion är också utrustad med 47 valbara så kallade pilottoner (CTCSS).

Radion har ett lättavläst LCD teckenfönster, med in- och urkopplingsbar belysning. Denna kortfattade bruksanvisning är att betrakta som en "lathund" för att enkelt kunna använda radion.

För mera omfattande förklaringar av bland annat flera olika specialfunktioner se bifogad mera detaljerad manual.

Användning

1. Slå på apparaten med strömbrytaren TILL/ FRÅN i VOLYMKONTROLLEN och ställ in önskad volym.
2. Justera Brusspärren så att bruset precis upphör.

Obs! Om ratten för brusspärren vrides ytterligare medurs minskar räckvidden.

Anmärkning: Med TSQ, pilotton, inkopplad på en radiokanal hörs inte bruset i högtalaren.

3. Ställ in önskad kanal 01–69 eller frekvens med knapparna UPP eller NED. Inställd kanal eller frekvens visas i teckenfönstret. Alla användare inom en grupp måste använda samma kanal/frekvens och ha samma pilottoninställning om sådan används.

Val av kanalnummer eller frekvensvisning: Tryck FUNC håll den intryckt, välj med MO (F/C) önskad visning, släpp FUNC.

4. Håll apparaten så att antennen kommer lodrätt.
5. *För att sända:* Tryck in SÄNDNINGSKNAPPEN och börja efter ca en halv sekund tala med munnen på ungefär 5 cm avstånd från mikrofonen. Hela tiden när sändarknappen hålls intryckt visas i teckenfönstret symbolerna [TX] och en termometerskala. Släpp knappen när du talat färdigt.
6. Justera med volymkontrollen till önskad ljudstyrka vid mottagning.

Snabbvals kanal C

Tryck C (orange) så kopplar radion direkt in kanal [CH 38], [434.000 MHz] som låses i detta läge. Alla knapparna på apparatens front är elektriskt låsta och en felton hörs om knapparna intrycks. För att återgå till normalläge tryck åter på C.

ZODIAC

2

ZODIAC

3

Låsning av knappfunktioner

Låsning: Tryck FUNC + C/LOCK, en liten symbol i form av en nyckel syns i teckenfönstrets övre del. Knappfunktionen är nu låst.

Upplåsning: Tryck FUNC + C/LOCK, nyckelsymbolen försvinner i teckenfönstret. Knappfunktionen är upplåst.

Tändning och släckning av belysning i teckenfönstret

Tändning: Tryck \square .

Släckning: Tryck \square .


Obs! Belysningen släcks automatiskt efter ca 5 sek.

In och urkoppling av "biip ton"

De olika varningstonerna när funktionsknapparna på apparatens front intrycks kan in och urkopplas enligt följande:


Inkoppling: Tryck FUNC + \square (ett litet nottecken visas i teckenfönster).

Urkoppling: Tryck FUNC + \square (nottecknet försvinner i teckenfönstret).

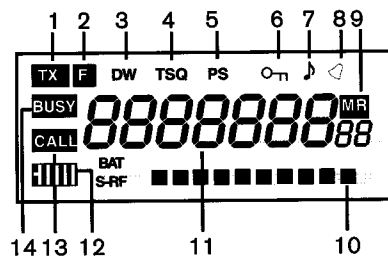

Symboler och text i teckenfönstret

1. **TX** – Tänds när sändningsknappen intrycks.
2. **F** – Tänds när funktionsknappen intrycks.
3. **DW** – Visar att tvåkanalpassning är inkopplad.
4. **TSQ** – Visar att pilottonsfunktion är inkopplad.
5. **PS** – Visar att strömsparfunktionen är inkopplad.
6. **KNAPPLÅS** – Visar att knappfunktionerna är låsta.
7. **NOTTECKEN** – Visar att knapptonerna är inkopplade.
8. **KLOCKSMBOL** – Visar att anropston är inkopplad.
9. **MR** och två små siffror visar kanal i kortnummerminne.
10. **Fältstyrka, sändnings- och batteriindikator** – (Termometer-skala). Visar inkommande fältstyrka och sändarut effekt.
11. **Kanal eller Frekvenssiffror** (sju siffror)
12. **Batterisymbol** – Blinkande symbol visar att batterierna är urladdade.
13. **CALL** – Visas när rätt pilotton inkommer till radion.
14. **BUSY** – Visas när bärväg mottages.

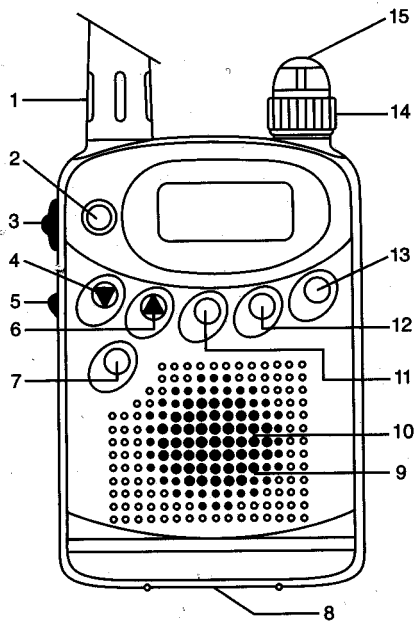

- 1 Antenn
- 2 Kanall/Frekvens, Lyssning
- 3 Sändningsknapp
- 4 Ned
- 5 Funktionsknapp
- 6 Upp
- 7 Belysning/Ton, Till - Från
- 8 Batterilås
- 9 Högtalare
- 10 Mikrofon
- 11 Minne
- 12 Kanalsökning
- 13 Knapplösning/Anropskanal
- 14 Brusspär
- 15 Strömbrytare/Volym

ZODIAC

6

ZODIAC

7

Obs! Endast modeller med CTCSS option installerad

Pilotton [TSQ]

Obs! Då radioapparaten Zodiac SmallTalk är utrustad med 69 radiokanaler är det *normalt* inte nödvändigt att använda pilotton. Om störning skulle uppstå på en använd kanal är det enkelt att byta till en annan ostörd kanal.

Förenklad beskrivning för in och urkoppling av pilottonsfunktion

Välj radiokanal med knapparna UPP eller NED.

Inkoppling: Tryck FUNC + UPP = [TSQ].

Urkoppling: Tryck FUNC + UPP = TSQ slocknar.

Förenklad beskrivning för inställning av pilottonskanal

Välj radiokanal med knapparna UPP eller NED. Tryck FUNC + UPP eller NED för val ([r C] eller [tC]). Tryck FUNC + NED (oFF, 67,0– 254.1 eller 01–47) visas i teckenfönstret. Tryck FUNC + MO (F/C) för val av visning, kanal eller frekvens. Välj med UPP eller NED önskad pilottonskanal.

Obs! Pilotton måste väljas och inställas separat för såväl sändare som mottagare. Normalt väljs samma pilotton för både sändare och mottagare.