

# ZODIAC EMS-30

## Bords-/Snabbladdare

Passar; Zodiac P2400/P2100/P2000, Zodiac PA2010/PA2099/PA4099/PA5099/PA5499 samt Zodiac PA5500c




## Information till användaren

Tack för att du valde en produkt från Zodiac  
Vänligen läs denna bruksanvisning innan du använder produkten

**ZODIAC**

# ZODIAC EMS-30

## Lampor:Laddning

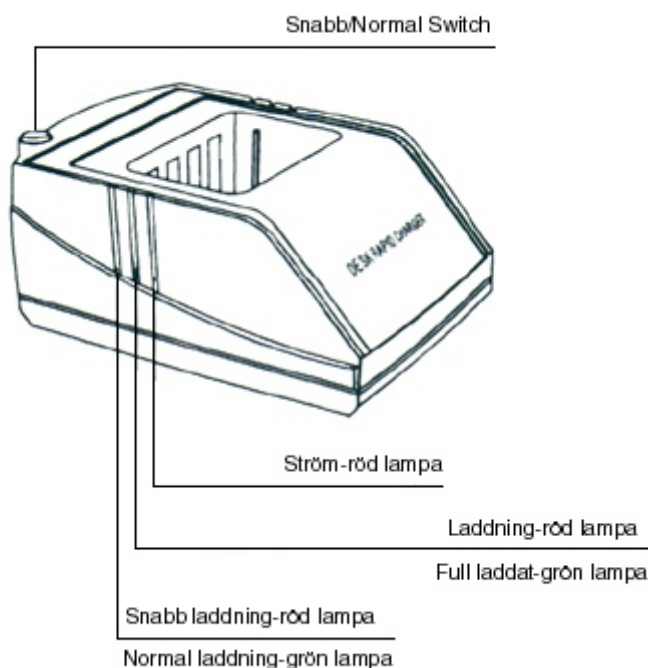

## Laddnings instruktioner

\*Anslut adaptern i laddaren på baksidan av laddaren.

\*Ta bort batteriet från radion och placera det i facket på laddaren, tryck ner batteriet ordentligt så att blecken på batteriet får kontakt med metall pinnarna i laddaren.

(1) "CH/FULL" på röd lampa visar laddningsläge.  
Tryck på knappen för snabb eller normalladdning för önskad laddningshastighet.

(2) "N/S" på röd lampa lyser om snabbaddning är vald.  
"N/S" på grön lampa lyser om normalladdning är vald.

## Notera

- \* Exponera inte laddaren för höga eller låga temperaturer eller fuktiga utrymmen.
- \* Under laddning är det normalt att batteriet blir varmt. Om batteriet blir för varmt så att du ej kan rör vid det, koppla ur laddaren och upphör med laddningen.
  - \* Den här laddaren kan ladda både NiMh och NiCd batterier.
- \* Anslut först adaptern till laddaren anslut sen adaptern till vägguttaget.
  - \*OBS! Vid felaktigt handhavande gäller ej garantin!

**ZODIAC**