



Zodiac Me2You Privat Mobil Radio

Användarhandbok

Introduktion

Privat mobil radio(PMR) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter.

Den är väldigt enkel att använda, även för barn.


Varje Zodiac Me2You skall användas med en annan Zodiac Me2You.




Isättning av batterier

Du behöver 3 stycken 1,5V AA/LR6 batterier för varje apparat.

1. Dra ner låsningsmekanismen för att lossa batteriluckan.

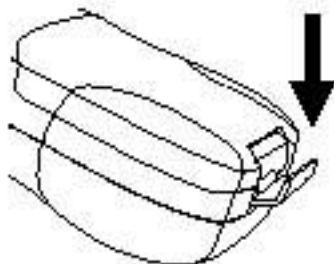

2. Sätt i 3 stycken batterier, se till att dom sitter ordentligt på plats. Var noga med att batterierna är rättvänd enligt beskrivningen(plus & minus pol åt rätt håll).

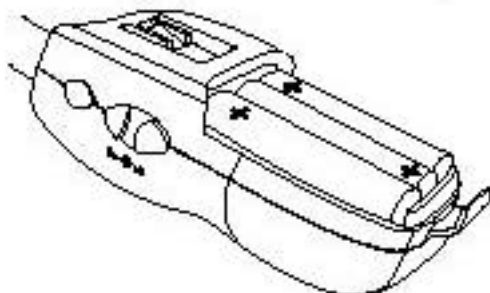


3. Sätt tillbaka locket och låsmekanismen.

Varning!


- Försök inte ladda alkaliska batterier
- Gör dig av med batterier på rätt sätt, bränn dom inte.
- När du inte använder din apparat på länge, ta ur batterierna så dom inte börjar läcka.
- Ha inte batterier som är slut i apparaten, dom kan börja läcka.

Sätta fast bältesclipset.

Sätt fast bältesclipset enligt beskrivningen nedanför.

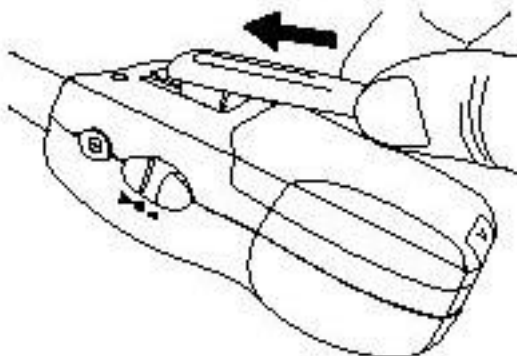

Till och fråslag

För att sätta på apparaten, tryck på  knappen, som sitter på sidan av apparaten, i ca 2 sekunder tills apparaten ger ifrån sig en signal och displayen tänds.

För att stänga av, tryck på  knappen tills displayen slocknar.

Justera volymen

För att justera volymen, tryck på VOL knapparna på sidan av apparaten.

Rengöring & vård

För att rengöra din Zodiac Me2You, använd en mjuk trasa fuktad i vatten. Använd **inte** något rengörings- eller lösningsmedel, som kan skada apparaten på ett sådant sätt att garantin upphävs.

Display Symboler

Display lampa

Tryck på LIGHT/MONITOR knappen för att sätta på display lampan i 10 sekunder och för att stänga av den.



Tvåsiffrigt kanalnummer(01-08). För att kommunicera med en annan Me2You användare måste ni ha samma kanal inställd.


03

Denna symbol visas när din apparat scannar efter en upptagen kanal.



Volym indikator. Du kan justera volymen med VOL knapparna på sidan av apparaten.



Batterinivåindikator. När denna visas  (slut), måste du byta alla tre batterier. För att öka livslängden på batterierna, ta ur dom ur apparaten när du inte använder den på ett tag.



Denna visas när du har aktiverat Kommunikationsbekräftelse tonen.



Receive – Denna visas när du tar emot tal från en annan Me2You användare.

Rx

Transmit – Denna visas när du sänder till en annan Me2You användare.

Tx


Val av kanal

PMR har åtta kanaler. Du kan kommunicera med vilken användare som har ställt in samma kanal som du.

Inställning av kanal – Tryck på UP eller DOWN knappen tills kanal numret du önskar visas i kanalfönstret.



Scanning av kanal – Gör följande för att scanna efter en kanal som andra använder:

1. Tryck Funktionsknappen en gång,  visas i displayen och kanalnumret börjar blinka.
2. Tryck ENTER knappen (finns på sidan av apparaten) för att börja scanna. Scanning stoppas i 10 sekunder när apparaten hittar en kanal som används av andra.
3. För att avsluta scanningen och stanna på denna kanal, tryck ENTER knappen igen. Om du inte trycker ENTER knappen kommer apparaten att fortsätta scanningen till nästa använda kanal.


Kommunikation

Notera att PMR sändning är "en-vägs kommunikation" – när du pratar kan du inte ta emot sändning från andra och vice versa.

Att prata med en annan Zodiac Me2You användare

Sändning

1. Tryck & håll PTT knappen, Tx symbolen visas i displayen.

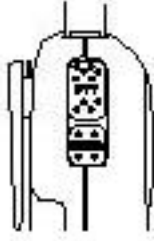

2. Prata i normal samtalston – skrik inte.
3. När du har pratat klart, släpp PTT knappen

Mottagning

Se till att inte PTT knappen inte är nertryckt. RX symbolen visas i displayen när den andra användare börjar sända.

Anropston

Vid tryck på "call" tangenten sänds en anropston till din samtalspartner.

Räckvidd

Med din Me2You kan du kommunicera på ett avstånd upp till ca 4 km. Den längsta räckvidden har du på stora öppna ytor utan hinder. Användning inomhus minskar räckvidden.

Lyssningsläge

Zodiac Me2You har något som kallas automatisk brusspärrs funktion, som stänger av bruset i högtalaren när ingen sänder till din apparat.

Om signalen är svag, kan funktion hindra den från att nå din apparat. Du kan koppla bort funktionen och försätta apparaten i lyssningsläge genom att göra följande:

- Tryck & håll LIGHT/MONITOR knappen, RX symbolen visas i displayen och du hör brus och mycket svaga signaler (detta är normalt för apparaten.)



För att stänga av lyssningsläge & åter aktivera den automatiska brusspärrs funktionen, gör följande:

- Tryck & håll LIGHT/MONITOR knappen tills Rx symbolen i displayen försvinner.

Kommunikationsbekräftelse ton

Denna funktion gör så att en ton hörs när den personen du kommunicerar med slutar prata och släpper sin PTT knapp. När du hör denna ton kan du trycka ner din PTT knapp och börja sända till din samtals partner.

För att aktivera den funktion:

1. Tryck FUNKTION knappen fyra gånger.



blinkar i displayen.

2. Tryck UP för att aktivera funktion eller DOWN för att stänga av den.
3. Tryck ENTER knappen för att bekräfta inställningen.



Så länge funktionen är aktiverad kommer symbolen att visas i displayen.

Andra PMR apparater

Du kan använda din Zodiac Me2You med andra PMR apparater av andra märken förutsatt att dessa har kopplat bort eventuell CTCSS* funktion. Se bifogad användarhandbok till dessa apparater.

*=står för continuous tone-coded squelsh system.

Säkerhet & varningar

Utsätta sig för radio frekvenser

- När du använder Zodiac Me2You, håll apparaten minst 5 cm från ansiktet med antennen pekandes upp & bort från ditt ansikte.
- Använd bara antennen som kom med apparaten. Om du använder en annan antenn kan den skada apparaten och upphäva garantin.

Utomhus användning

- Zodiac Me2You är stänksäker, men om du vet att den kan bli blött, stoppa den i en plastpåse. Du kan använda den genom plastpåsen.
- Om din Zodiac Me2You skulle bli blöt, stäng av den & ta bort batterierna. Torka batterifacket & lämna locket av i några timmar. Använd inte apparaten förrän den är helt torr.

Vid en olycka eller liknande kan inte Zodiac Me2You användas för att larma larmcentralen.

Användning av headset

- Använd alltid godkända av Zodiac, tillbehör. Andra tillbehör kan skada din apparat & upphäva garantin.

- Om du använder ett headset för att skydda din hörsel, vrid inte upp volymen till max.
- Om du bär apparaten på kroppen använd bara bältesclipset som levererades med apparaten. När du sänder håll apparaten i handen så att antennen är minst 2,5 cm från kroppen.

Teknisk Specifikation

Frekvensomfång.....446.00625 till 446.09375 MHz
 Kanal mellanrum.....12.5KHz
 Kraftkälla.....3x1.5V AA batterier
 Godkännande.....EN 300296(RF test), EN 300339(EMC test)

Kanal	Frekvens(MHz)	Kanal	Frekvens(MHz)
01	446.00625	05	446.05625
02	446.01875	06	446.06875
03	446.03125	07	446.08125
04	446.04375	08	446.09375

Garanti

Zodiac ger 12 månaders garanti mot fabriktionsfel från inköpsdatum.

Garantin gäller ej skador från egen åverkan, egna ingrepp, väta, smuts, hetta eller kyla. Inte heller överspänning.

Intyg

Härmed intygar Zodiac Tele & Radio AB att denna PMR, Zodiac Me2You, står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999 / 5 / EC, och är gjord efter följande specifikationer: ETS 300793, EN 300296(RF test), EN 300339(EMC test)

Apparaten marknadsförs i följande länder: Sverige, Finland, Danmark, Island

Zodiac Me2You marknadsförs i Sverige av:



Zodiac Tele & Radio AB
Box 759, Planiavägen 11
SE-131 24 NACKA

www.zodiac.se

info@zodiac.se support@zodiac.se

Produktnamn: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: __/__/200__

Återförsäljare:

--